


KATALOG

2026/27

Produkte für

Baubiologie und Wohlbefinden

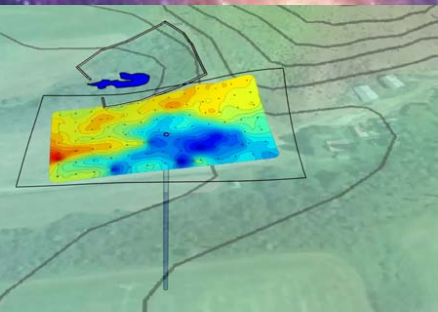

© ROM-ELEKTRONIK GMBH
AM GRUND 13
D-86489 DEISENHAUSEN
TEL.: +49 (0) 8282 7385 • FAX: +49 (0) 8282 7305
WWW.ROM-ELEKTRONIK.COM
V26.0



SEHR GEEHRTE KUNDEN

seit **1982** entwickeln und fertigen wir Geräte und seit **1986 Messgeräte** speziell **für Umwelt und Baubiologie**. Als Pionier der baubiologischen Messtechnik bieten wir Ihnen heute ein breites Sortiment an bewährten Geräten, kontinuierlich weiterentwickelt und ergänzt durch innovative Wellnesslösungen.

Qualität, Präzision und Langlebigkeit

Gesundheit und Umweltbewusstsein stehen bei uns an erster Stelle. Unsere Geräte zeichnen sich durch **höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit** aus – viele Modelle sind seit über 20 Jahren täglich im Einsatz.

Die einfache Handhabung unserer Messgeräte ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: **präzise und verwertbare Messergebnisse**.

Führend in Baubiologie und Messtechnik


Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir **Mitbewerbern weit voraus**. Unsere **Fachkompetenz und das umfangreiche Gerätespektrum** werden weltweit geschätzt. Mit ROM-Elektronik erhalten Sie **präzise, zuverlässige und sichere Messungen** – für Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können.


Innovation und Kundennähe

Wir setzen auf **kontinuierliche Verbesserung und Innovation** – in unseren Produkten ebenso wie in der Weiterbildung unserer Kunden durch **Seminare und Schulungen**.

Langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit bildet die Basis unseres Erfolges.

Wir freuen uns, Ihnen hiermit ein **umfassendes Angebot** für Ihre Arbeit präsentieren zu können – **zuverlässig, innovativ und zukunftsorientiert**.

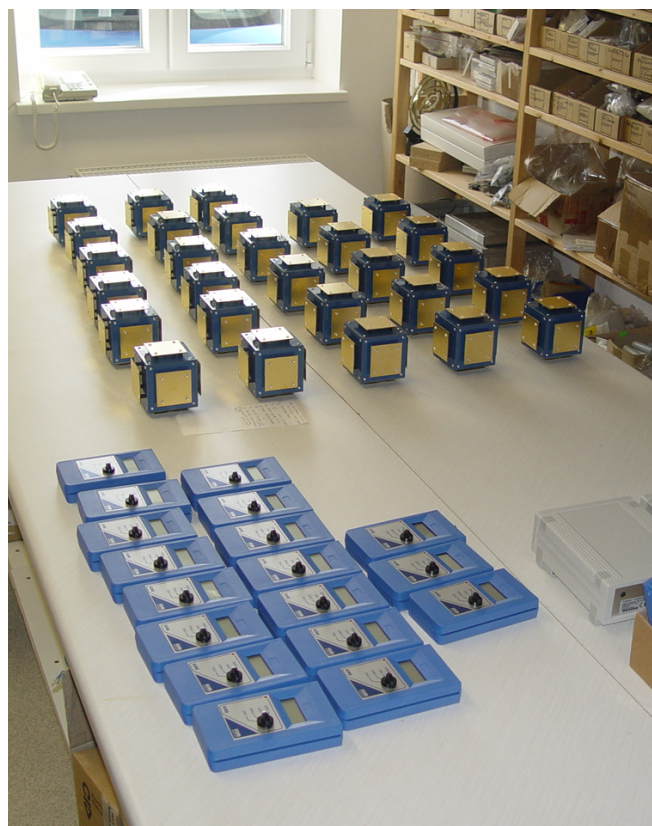

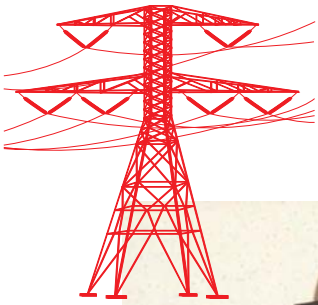

ELEKTRISCHE WECHSEL- FELDER

MESSGERÄT ZUR ERFAS- SUNG DER KAPAZITIVEN AN- KOPPELSPANNUNG AM MENSCHLICHEN KÖRPER

Das **Elektrostressmeter ESM-2** misst die **Wechselspannung**, die durch elektrische Felder auf den menschlichen Körper wirkt – ein direktes Maß für den sogenannten **Elektrostress**.

Über eine **Handsonde** gegen Erde wird die Körperspannung präzise erfasst und **digital angezeigt**. So erkennen Sie sofort, wie stark Ihr Körper elektrischen Feldern ausgesetzt ist.

EINFACHE ANWENDUNG – KLARE ERGEBNISSE


Überschreiten die Messwerte die im Elektrobiologischen Standard definierten Grenzwerte, lassen sich diese meist durch **einfache Abschirm- oder Reduktionsmaßnahmen** deutlich verringern. Das ESM-2 zeigt dabei **sofort den Erfolg jeder Maßnahme** – objektiv, zuverlässig und anschaulich.

ZIEL: ENTSPANNUNG STATT ELEKTROSTRESS

Besonders in **Schlaf- und Ruhebereichen** sollte die Körperspannung möglichst nahe **Null Volt** liegen, um eine erholsame Regeneration zu fördern.

Das ESM-2 unterstützt Sie dabei, Ihre Umgebung so zu gestalten, dass Körper und Geist zur Ruhe kommen können.

ESM-2 – für ein messbar entspannteres, gesünderes Umfeld.

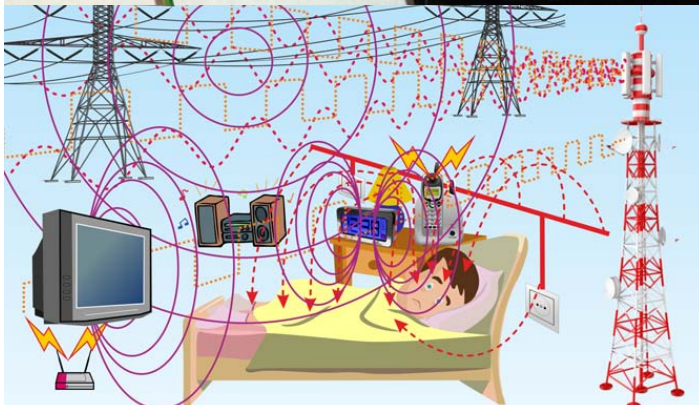

ELEKTROSTRESSMETER ESM-2

Digitales Elektrostress-Meßgerät
Lieferumfang: Meßgerät, Handsonde,
Erdungskabel 3 m mit Schuko-stecker,
Sondenkabel 0,5 m, Transportkoffer.



MESSUNG VON ELEKTROSTRESS

Körperspannungsmessung gegen Erdpo-
tential mit ESM-2.



ERDUNGSSTECKER

verschiedene Erdungsleitungen für die
unterschiedlichen Normen der Länder

Artikel-Nr.: 4003

ZUBEHÖR G-EXPLORER




GPS-MAUS
Hierdurch ist es möglich, die abgespeicherten Meßdaten einer Meßwertaufzeichnung incl. GPS-Daten aufzuzeichnen.
Artikel-Nr.: 1022




STAUBSAMMLER
Staubsammelvorsatz für Staubsauger zur Probenahme von Hausstaub und zur Radonbestimmung mit G-Explorer
Artikel-Nr.: 1012



FILTER FÜR STAUBSAMMLER.
Glasfaserfilter, rund, 70 mm, 0,6 µm
Artikel-Nr.: 1013

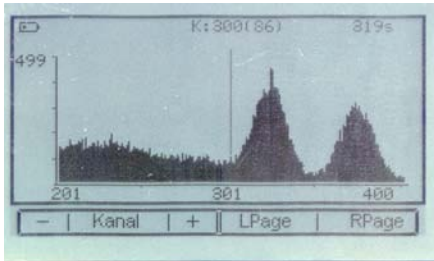

GAMMASPEKTROSKOPIE
Die Gammaskopie eine wichtige Methode zur Untersuchung radioaktiver Abfälle, kontaminierte Lebensmittel, etc. Softwareupdate
Artikel-Nr.: 1008

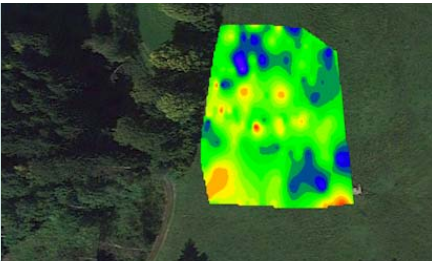

GRAFISCHE AUSWERTUNG
Messung eines Bauplatzes mit Projektion in Google Earth. Die blauen Stellen sind unterirdische Wasserläufe und auch geeignete Bohrpunkte für einen Brunnen



DETEKTOR BASIS FÜR G-EXPLORER
Zur Aufnahme eines 2 x 2“ NaJ-Detektors für die Messung mit Marinelli Messbecher
Artikel-Nr.: 1023



BLEIBURG FÜR G-EXPLORER
Zur Aufnahme eines 2 x 2“ NaJ-Detektors für die Messung mit Marinelli Messbecher
Artikel-Nr.: 1023



BECQUEREL ANALYZER FUNKTION
Softwareänderung zur Anzeige der radioaktiven Belastung in Bequerel.



G-EXPLORER SZINTILLATIONSZÄHLER

Der **G-Explorer** ist ein vielseitig einsetzbares **Messgerät zur Erkennung radioaktiver Strahlung und Kontamination**. Er überzeugt durch **schnelle Reaktionszeit, hohe Empfindlichkeit** und **zuverlässige Ergebnisse** – ideal für die Kontrolle von Personal, Arbeitsplätzen und Materialien.

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE FÜR HÖCHSTE SICHERHEIT

Durch die Kombination unterschiedlicher **Detektoren** mit modernen **Fuzzy-Methoden (KI-basiert)** gewährleistet der G-Explorer eine sichere und präzise Erkennung auch bei wechselnden Messbedingungen.

Beim Absuchen größerer Flächen arbeitet das Gerät besonders effizient – **schnell, zuverlässig und ohne Einbußen bei der Erkennungssicherheit**.

HOCHEMPFINDLICHER NAJ-SZINTILLATIONSKRISTALL

Der große, hochsensitive **NaJ-Kristall** erfasst auch geringe Strahlungsintensitäten. Die Messwerte werden vom exklusiven **G-Explorer-Prozessor** digital verarbeitet, auf dem **großen Grafikdisplay** angezeigt und bei Grenzwertüberschreitung **akustisch signalisiert**.



ANWENDUNGEN

- **Radioaktivitäts- und Kontaminationsmessung**
- Geologische Untersuchungen – **Erkennung von Störzonen und Wasserläufen**
- **Baubiologische Analysen** – Radioaktivität in Baustoffen und Lebensmitteln

TECHNOLOGIE MIT TIEFGANG

Basierend auf einer neuartigen Methode der **Signalanalyse mit Fuzzy-Technologie** bietet der **G-Explorer** eine **einzigartige Messqualität** für Forschung, Umweltanalytik und Baubiologie.

G-Explorer – intelligente Präzision zur sicheren Erkennung und Analyse von Radioaktivität.

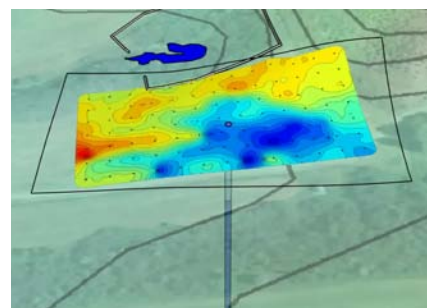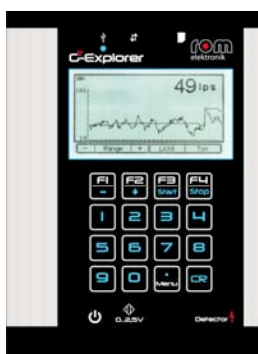

LIEFERUMFANG G-EXPLORER

In dem robusten Messkoffer finden alle Teile sowie Zubehör ihren Platz. Durch die dicke Schaumstoffeinlage werden alle Teile optimal geschützt.

Artikel-Nr.: 1020

G-EXPLORER AUSWERTEGERÄT


Erforschen und entdecken Sie radioaktive Strahlung in der Umwelt mit zuverlässiger Genauigkeit! Nutzen Sie die grafische Datenaufbereitung um unterirdische Bodenschätze, wie z. B. Wasser, Höhlen und geologische Störungen zu finden.

GRAFISCHE AUSWERTUNG

Darstellung einer Bodenmessung zur Wassersuche.

Durch Verwendung einer Profi-PC-Auswertesoftware können Sie die Leistung und die Funktionalität Ihres G-Explorers noch steigern!

(Software nicht im Lieferumfang)

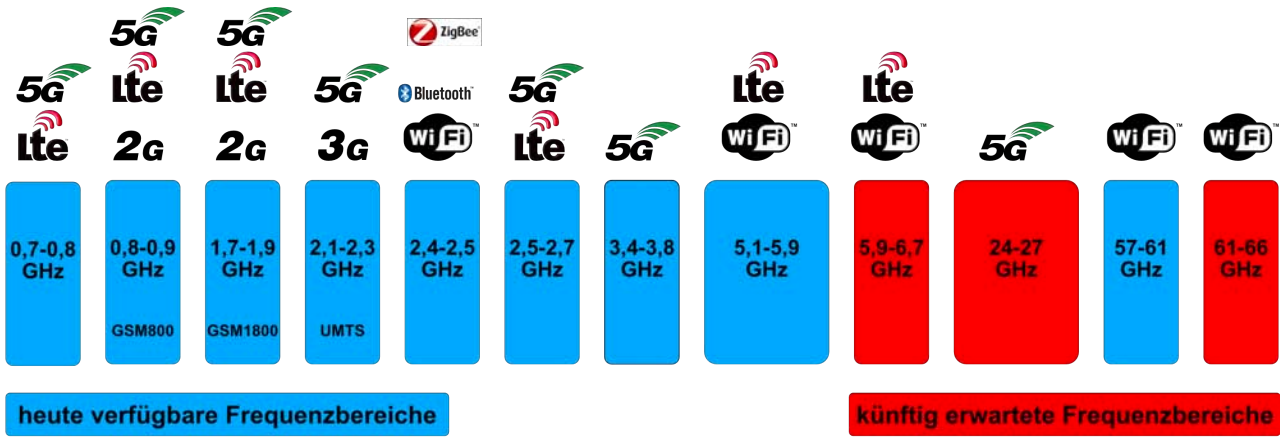

Frequenzabdeckung FrequencyMaster IV

ZUBEHÖR HOCHFREQUENZMESSGERÄTE



DÄMPFUNGSGLIED 10 DB

Zur Erweiterung des Messbereiches nach oben hin. Faktor 10 bei $\mu\text{W}/\text{m}^2$, Faktor 3 bei mV/m

Artikel-Nr.: 4038



DÄMPFUNGSGLIED 20 DB

Zur Erweiterung des Messbereiches nach oben hin. Faktor 100 bei $\mu\text{W}/\text{m}^2$, Faktor 10 bei mV/m

Artikel-Nr.: 4039



5G HOCHPASS-FILTER

von 3100 MHz bis 9900 MHz
Zur Messung von Signalen oberhalb der etablierten Funkdienste (z. B. 5G, WLAN 5,6GHz, DECT2, RADAR,...)

Artikel-Nr.: 4040



800 MHZ TIEFPASS-FILTER

zur Messung von TETRA-Frequenzen

Artikel-Nr.: 4046



HF-KABEL SMA

Antennenkabel SMA-Stecker auf SMA-Stecker

Artikel-Nr.: 4033



LPA-1

LogPer-Antenne 725 MHz - 2,5 GHz
Peilantenne zur richtungsabhängigen Messung

Artikel-Nr.: 4043



LPA-1

LogPer-Antenne 725 MHz - 2,5 GHz
Peilantenne zur richtungsabhängigen Messung

Artikel-Nr.: 4043



LPA-3

LogPer-Antenne 2.000 MHz - 11.000 MHz
Peilantenne zur richtungsabhängigen Messung

Artikel-Nr.: 4045



BIKONISCHE BREITBANDANTENNE BBM-1

DIE Antwort um preiswerte und dennoch hochpräzise Messungen im unteren Frequenzbereich von 50 MHz bis 2500 MHz durchführen zu können.

Artikel-Nr.: 4037



HOCHFREQUENZ

FREQUENCY MASTER IV

HF-MESSTECHNIK 1 MHZ BIS 10 GHZ INKLUSIVE 5G & 6G!

Die **HF-Messgeräte von ROM-Elektronik** eröffnen eine völlig neue Dimension der **Hochfrequenz- und EMV-Messung**. Basierend auf einer innovativen **Methode der Signalanalyse** liefern sie **präzise, zuverlässige und spektakuläre Messergebnisse**, selbst bei komplexesten Signalformen.

IHRE VORTEILE

- **Schnelles Auffinden von Störquellen** und präzise Ursachenanalyse
- **Messung der Leistungsflussdichte** und detaillierte Signalbewertung
- **Intelligente Signalerkennung:** Der **Frequency-Master IV** „hört“ Signale wie ein Mensch und identifiziert bekannte Signale sofort im Display – ideal auch für Anwender ohne Vorkenntnisse
- **Erweiterbare Auswertung:** Mit der **Profi-PC-Software** steigern Sie Leistung und Funktionalität Ihres Geräts

Die ROM-Elektronik HF-Messtechnik macht **komplexe Messaufgaben einfach und zuverlässig** – perfekt für Industrie, Forschung und EMV-Analyse.



SOFTWARE

für Windows zur Darstellung der Strahlungsdichte auf dem PC und zur Langzeitaufzeichnung.
Lieferumfang: Software-Schnittstellenkabel.

Artikel-Nr.: 4076



FILTER UND DÄMPFUNGSGLIEDER


Dämpfungsglieder dienen zur Erweiterung der Messbereiche des Frequency Master IV. Sie sind zur Messung höherer Pegel geeignet.
Es gibt Spezialfilter, die Frequenzbereiche abdecken, die der MFF-1 nicht abdeckt. Bitte fragen Sie uns nach ihren speziellen Anforderungen.



LIEFERUMFANG FREQUENCY MASTER IV

Frequency Master IV, 2 LogPer-Antennen, Aufdrehhilfe, Akkuladegerät, Meßkoffer

Artikel-Nr.: 4075

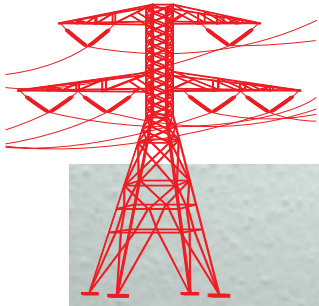

ELEKTRISCHE WECHSELFELDER ESMINI

**ZUR EINFACHEN ERMITTLUNG
DES ELEKTROSTRESS, HERVORGE-
RUFEN DURCH KÜNSTLICHE ELEK-
TRISCHE WECHSELFELDER.**

Menschen, die sich in elektrischen Feldern aufhalten, stehen unter Spannung. Die Höhe dieser Spannung ist ein Maß für den auf den Körper einwirkenden Streß.

Das ESMINI mißt diese Wechselspannung über eine Handsonde gegen Erde und zeigt deren Wert über drei farbige Lampen leicht ablesbar an.

- Bei der Beratung vor Ort ermöglicht das ESMINI dem Fachmann eine einfache und schnelle Beurteilung der Situation bezüglich der Körperspannung und der Entscheidung über weitere Maßnahmen/Untersuchungen.
- Das ESMINI eignet sich bedingt durch seine sehr einfache Handhabung auch für die regelmäßige Prüfung durch die betroffene Person selbst



**ANSCHLUß AM GEERDETEN SCHUTZ-
LEITER DER STECKDOSE**



**STROMVERSORGUNG MIT EINER
HANDELSÜBLICHEN 9V-BATTERIE**



ESMINI
Elektrostress-Messgerät mit Ampelprinzip

Artikel-Nr.: 4002

ELEKTRISCHE WECHSELFELDER

E-FIELD 2

Dieses hochwertige Messgerät ermöglicht die potentialfreie Erfassung elektrischer Wechselfelder von <10 Hz bis 400 kHz.

Dank des integrierten Frequenzfiltermoduls und des umfangreichen Zubehörs ist es ideal für präzise Messungen in Forschung, Industrie und Technik.

MERKMALE UND VORTEILE

- 3,5-digit LCD mit großen, gut lesbaren Ziffern sowie low Batt.
- Feldstärkeproportionales Tonsignal (mit „Geigerzähler-Effekt“, zuschaltbar).
- 2 Messbereiche
- Dauerhafte Präzision durch selbstkalibrierende Schaltungselemente.

QUALITÄT „MADE IN GERMANY“

- Hergestellt in modernster Fertigungstechnologie
- Einsatz hochwertiger Bauteile und FR4-Basismaterial
- Reproduzierbare Fertigungsverfahren für maximale Zuverlässigkeit



HANDHABUNG E-FIELD 2

E-FIELD-2

zur potentialfreien Messung elektrischer Wechselfelder von 10 Hz - 400 kHz mit Haltestangen, damit der Einfluß des menschlichen Körpers das Meßergebnis nicht verfälscht.

E-FIELD-2

Messgerät für potentialfreie Messung elektrischer Wechselfelder von 10 Hz - 400 kHz. Lieferumfang: E-Field-2, 3 Stück Haltestangen, 9V-Blockbatterie und Bedienungsanleitung im stabilen Transportkoffer.

Artikel-Nr.: 4101

ZUBEHÖR FIELDMASTER 3D



AKKU-LADEGERÄT
Steckerladegerät für 3D-EFM, Field-Mas-
ter 3D und Frequency Master IV

Artikel-Nr.: 4077



INTELLIGENTES AKKU-LADEGERÄT
für 3D-EFM, Field-Master 3D und Fre-
quency Master IV. Dieses Schnell-Ladege-
rät verhindert den Memory-Effekt bei
Akkus

Artikel-Nr.: 4118




HALTESTANGEN SET
für Field-Master 3D bestehend aus 3 Hal-
testangen zu je 45cm Länge, Kunststoff

Artikel-Nr.: 4108



HOLZSTATIV FÜR MEßSONDEN

nicht mehr in unserem Lieferprogramm

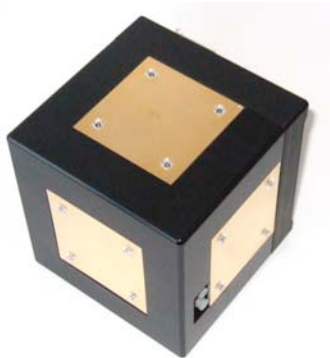

KANTENSCHUTZ
Kantenschutz zum nachrüsten für Field-
master-3D

Artikel-Nr.: 4107



LWL - INTERFACE KONVERTER RS 232
Wandler optisch-RS232

Artikel-Nr.: 0027



LWL - DUPLEX STECKVERBINDUNG
Ersatzstecker optisch für Lichtwellenleiter

Artikel-Nr.: 0031




LWL - LICHTWELLENLEITER
Optisches Kabel (LWL - Lichtwellenleiter)
aus Kunststoff
Preis pro Laufmeter

Artikel-Nr.: 0028



STATIVHALTER
für Fieldmaster-3D

Artikel-Nr.: n. a.

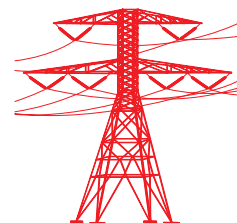

ELEKTRISCHE WECHSELFELDER FIELDMASTER 3D

ISOTROPE ANALYSE ELEKTRISCHER
WECHSELFELDER – PRÄZISE, ZU-
VERLÄSSIG, EINZIGARTIG

Der **FieldMaster 3D** ist ein professioneller **Feldanaly-
sator für niederfrequente elektrische Wechselfel-
der**, der **selektive und breitbandige Messungen
gleichzeitig auf allen drei Achsen** ermöglicht.

PRÄZISION AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Dank der hochwertigen **goldbeschichteten Sensor-
platten** bleibt die Kalibrierung auch unter schwierigen
Umwelteinflüssen dauerhaft stabil – für langanhaltend
präzise Messergebnisse.

PATENTIERTE TECHNOLOGIE

Basierend auf einer **völlig neuartigen Methode der
Signalaufnahme** setzt der FieldMaster 3D neue Maß-
stäbe in der Niederfrequenz- und EMV-Messtechnik.
Er ermöglicht das **gezielte Auffinden von Störquellen**,
die **Ermittlung kleinster Feldstärken** sowie die **Aus-
wertung komplexer Signalförmigen** – präzise, reprodu-
zierbar und zuverlässig.


EINZIGARTIG IN SEINER KLASSE

Mit dem FieldMaster 3D ist es erstmals möglich, **sehr
kleine Feldstärken ab 0,05 V/m potentialfrei und
breitbandig** zu messen – ideal für anspruchsvolle bau-
biologische und technische Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN


- **Frequenzbereich:** 10 Hz – >400 kHz
- **Messbereiche:** 0–20 / 200 / 2000 V/m
- **Filter:** Tiefpass 16 Hz, Hochpass 50 Hz–400 kHz,
Hochpass 100 Hz–400 kHz, Hochpass 2 kHz–400
kHz
- **Max. Messempfindlichkeit:** ca. 0,05 V/m (mit Filter
ca. 0,01 V/m)

Made in Germany – Präzision, die Vertrauen schafft.

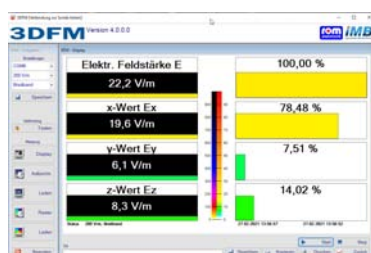

SOFTWARE

gleichzeitige Darstellung aller 3 Achsen,
sowie der isotropen Ersatzfeldstärke

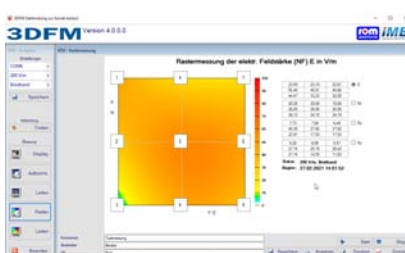

SOFTWARE

Darstellung einer gemessenen Fläche, wie
z. B. Schlafplatz oder Arbeitsplatz.



Fieldmaster-3D

Isotroper Würfelsensor für die elektrische
Feldstärke im Niederfrequenzbereich von
10 Hz – 400 kHz, LWL-Anschluss, inkl.
Software

Artikel-Nr.: 4110



MAGNETISCHE WECHSEL- FELDER

TRIMAG-1

**PROFESSIONELLES MAGNETFELD-MESSGERÄT
FÜR NIEDERFREQUENZFELDER VON 10 HZ BIS 400
KHZ**

Der **TriMag-1** ist ein hochwertiges, isotrop mes-
sendes Magnetfeld-Messgerät zur präzisen Erfas-
sung niederfrequenter Magnetfelder.

Als Teil der ROM-Elektronik Niederfrequenz-Serie
überzeugt er durch hohe Messgenauigkeit, weiten
Frequenzbereich und komfortable Bedienung –
ideal für den professionellen Einsatz in Forschung,
Industrie und Technik.

Ob **Monitore, Wechselstromleitungen, Büro-
oder Haushaltsgeräte** – der **TriMag-1** ermöglicht
eine schnelle und zuverlässige Analyse von Ma-
gnetfeldemissionen unterschiedlichster Quellen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Isotrope 3D-Messung für exakte Ergebnisse in
allen Richtungen
- Weiter Frequenzbereich: 10 Hz – 400 kHz
- Großer Messbereich: 5 nT – 42.000 nT
- Optionale Anzeige in mG (Milligauss)
- Einfache, intuitive Bedienung
- Robustes Profigerät – entwickelt für präzises
Messen und lange Lebensdauer

TECHNISCHE DATEN

- Frequenzbereich: 10 Hz – ca. 400 kHz
- Messbereich: 5 nT – 42 000 nT
- Anzeige: optional auch in mG



TRIMAG

Triaxiales Magnetfeldmessgerät für nied-
rige Frequenzen 10 Hz - 200 kHz, 5 nT -
42.000 nT

Lieferumfang: Messgerät, 9V-Blockbatte-
rie, Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.: 4119

MAGNETISCHE WECHSELFELDER

Überall, wo Strom fließt, treten nieder-
frequente Felder auf. Ob am Arbeitsplatz,
zu Hause oder in der Freizeit – überall
benutzen wir mit Elektrizität betriebene
Anlagen und Geräte. Wo Strom fließt,
entstehen magnetische Felder – so zum
Beispiel in der näheren Umgebung von
Hochspannungsleitungen, und Transfor-
matorenstationen.

Doch auch die strombetriebenen Geräte
im Haushalt und am Arbeitsplatz erzeu-
gen solche Felder. Die Stärke eines Ma-
gnetfeldes wird in Tesla (T) oder Bruchtei-
len davon Mikrottesla (μ T), Nanotesla (nT)
angegeben. Je grösser die Stromstärke
und je weiter die Abstände zwischen den
Strom führenden Leiterseilen, umso grö-
sser ist die räumliche Ausdehnung des
Magnetfeldes.



MAGNETISCHE WECHSELFELDER

3D-ISOMAG LOGGER

**PRÄZISE MAGNETFELDMESSUNG IN
DREI DIMENSIONEN – VON 10 HZ BIS
400 KHZ**

Der 3D-IsoMag Logger ist ein professioneller, isotrop messender Magnetfeld-Datenlogger zur Erfassung niederfrequenter Magnetfelder im Bereich von 10 Hz bis 400 kHz.

Als Teil unserer Niederfrequenz-Profi-Serie überzeugt er durch hohe Empfindlichkeit, einen weiten Frequenzbereich und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Ob in der Industrie, im Büro, Haushalt oder im Forschungsumfeld – der 3D-IsoMag Logger eignet sich ideal zur Aufzeichnung von Magnetfeldemissionen verschiedenster Quellen, wie:

- Monitore und Bildschirme
- Wechselstromleitungen
- Büro- und Haushaltsgeräte
- Elektrische und elektronische Geräte aller Art

TECHNISCHE DATEN:

Frequenzbereich: 10 Hz – ca. 400 kHz

Messbereich: 5 nT – 42.000 nT



3D-ISOMAG LOGGER

Triaxialer Magnetfeldaufzeichnung für niedrige Frequenzen 10 Hz - 200 kHz, 5 nT - 42.000 nT

Artikel-Nr.: 4140

MAGNETISCHE WECHSELFELDER

Überall, wo Strom fließt, treten niederfrequente Felder auf. Ob am Arbeitsplatz, zu Hause oder in der Freizeit – überall benutzen wir mit Elektrizität betriebene Anlagen und Geräte. Wo Strom fließt, entstehen magnetische Felder – so zum Beispiel in der näheren Umgebung von Hochspannungsleitungen, und Transformatorenstationen.

Doch auch die strombetriebenen Geräte im Haushalt und am Arbeitsplatz erzeugen solche Felder. Die Stärke eines Magnetfeldes wird in Tesla (T) oder Bruchteilen davon Mikrottesla (μ T), Nanotesla (nT) angegeben. Je grösser die Stromstärke und je weiter die Abstände zwischen den Strom führenden Leiterseilen, umso grösser ist die räumliche Ausdehnung des Magnetfeldes.



MAGNETISCHE WECHSELFELDER

3D-ISOMAG

PROFESSIONELLES MAGNETFELD-MESSSYSTEM
FÜR NIEDERFREQUENTE FELDER



Der **3D-IsoMag** ist ein isotrop messendes Magnetfeld-Messgerät der Profi-Klasse für den Niederfrequenzbereich. Es erfasst Magnetfeldemissionen dreidimensional (x, y, z) und überträgt die Messergebnisse direkt an einen PC zur **grafischen Auswertung in Echtzeit**.

PRÄZISION & EINFACHE BEDIENUNG

Dank der mitgelieferten **Software** lässt sich das Gerät intuitiv bedienen.

Über die Funktion Rastermessung können mit nur einem Tastendruck alle drei Raumrichtungen gleichzeitig erfasst werden.

Die Software erstellt daraus **anschauliche Feldverteilungsgrafiken**, die Rückschlüsse auf die **Lage und Stärke der Feldquellen** erlauben.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Analyse von Magnetfeldemissionen an Monitoren, Bildschirmen und Geräten
- Untersuchung von Wechselstromleitungen, Büro- und Haushaltsgeräten
- Bewertung elektrischer und elektronischer Systeme

TECHNISCHE DATEN

Messprinzip: Isotrope (dreidimensionale) Messung magnetischer Wechselfelder



Messbereiche: bis 300.000 nT

Auflösung: 1 nT (im 3.000 nT-Bereich)

Frequenzbereich: 5 Hz bis > 400 kHz


3D-IsoMag – präzise, übersichtlich, professionell.

3D-IsoMag Frequenzgang

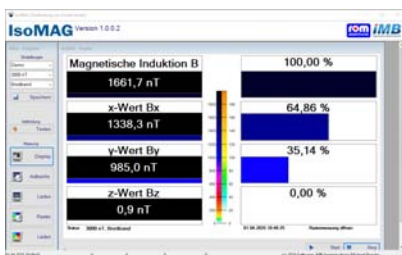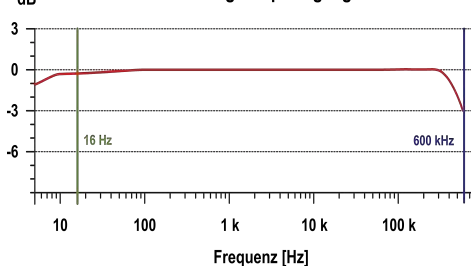

SOFTWARE

gleichzeitige Darstellung aller 3 Achsen, sowie der isotropen Ersatzflußdichte

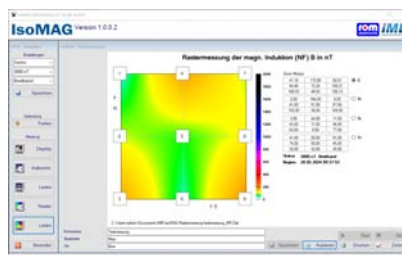

SOFTWARE


Darstellung einer gemessenen Fläche, wie z. B. Schlafplatz oder Arbeitsplatz.



3D-ISOMAG

Isotroper Magnetfeldsensor zur Messung von magnetischen Wechselfeldern, incl. Software

Artikel-Nr.: 5109

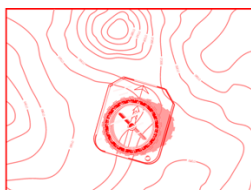

MAGNETISCHE GLEICH- FELDER - ERDMAGNETFELD 3D-GEOMAG

PRÄZISIONSGERÄT ZUR MESSUNG MAGNETISCHER GLEICHFELDER UND STANDORTANOMALIEN

Der **3D-Geomag** ist ein **hochpräzises Magnetfeld-Messsystem** zur Erfassung von magnetischen Gleichfeldern, wie dem Erdmagnetfeld.

Er dient der **Bestimmung von Anomalien** sowie **biologisch wirksamen Standortfaktoren** – ideal für geologische, baubiologische und umwelttechnische Anwendungen.

TECHNOLOGIE & PRÄZISION



Die Messsonde enthält **drei hochempfindliche Magnetfeldsensoren** und einen integrierten **Mikroprozessor**, der die Daten direkt verarbeitet und an einen Computer überträgt.

Die **isotrope Messung** ermöglicht exakte Ergebnisse **unabhängig von der Sensororientierung**.

MERKMALE


- **Messbereich:** $\pm 10 \text{ nT}$ bis $\pm 200 \mu\text{T}$
- **Messempfindlichkeit:** besser als 10 nT (100 mG)
- **Anzeige:** isotroper 3D-Wert oder Einzelwerte der drei Raumachsen
- **Nullabgleich:** per Tastendruck für Relativmessungen
- **Min-Max-Funktion:** zur schnellen Ermittlung von Magnetfeldabweichungen
- **Einfache Handhabung** – präzise Ergebnisse mit minimalem Aufwand

3D-Geomag – für die **exakte Analyse magnetischer Gleichfelder und Standortanomalien**.

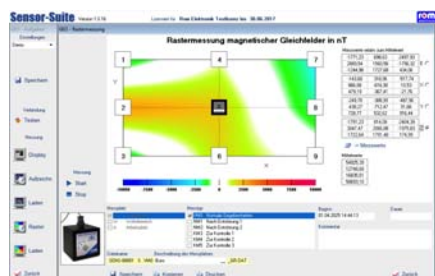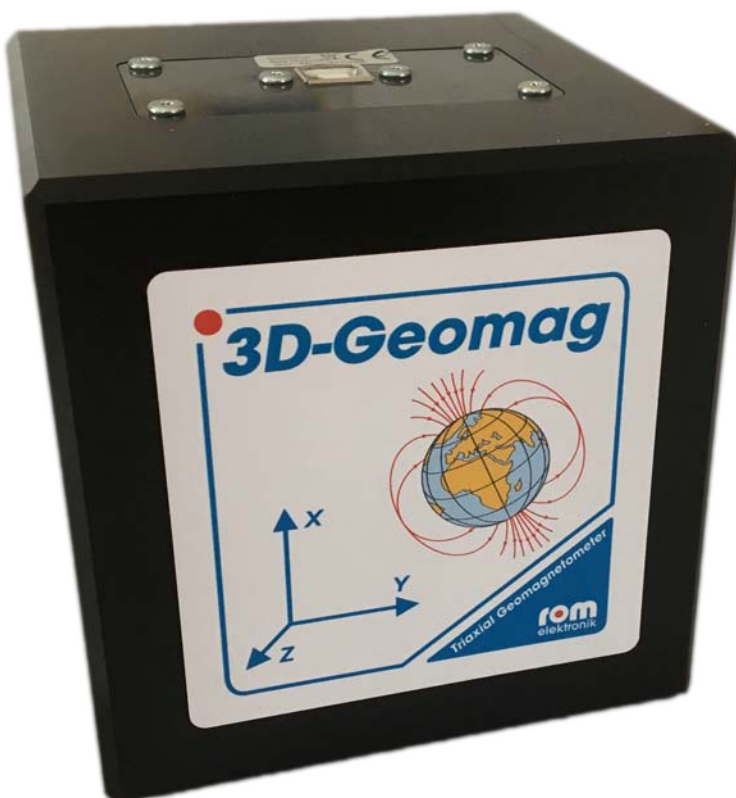

SOFTWARE

Darstellung einer gemessenen Fläche, wie z. B. Schlafplatz oder Arbeitsplatz.

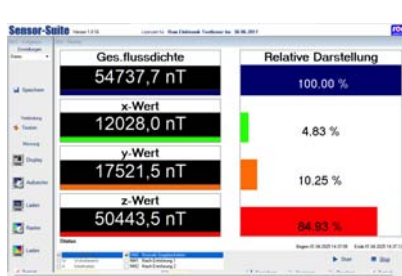

SOFTWARE


gleichzeitige Darstellung aller 3 Achsen, sowie der isotropen Ersatzflußdichte



3D-GEOMAG

Hochauflösende Magnetfeldsonde für isotrope Messungen des Erdmagnetfeldes $10 \text{ nT} - 200.000 \text{ nT}$
Lieferumfang: 3D-Würfel-Sensor, USB-Kabel, Software (3D-Geomag) und Bedienungsanleitung.

Artikel-Nr.: 5201

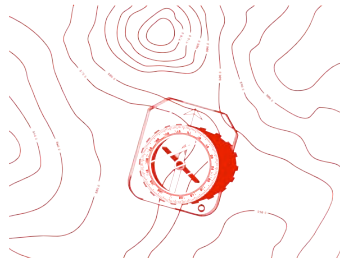

MAGNETISCHE GLEICHFELDER - ERDMAGNETFELD MFM-3


PRÄZISES MAGNETFELD-MESSGERÄT FÜR GLEICHFELDER – IDEAL ZUR ANALYSE DES ERDMAGNETFELDES UND LOKALER ANOMALIEN

Das **MFM-3** ist ein digitales Magnetfeld-Messgerät zur exakten Erfassung magnetischer Gleichfelder. Es eignet sich hervorragend zur **Messung des Erdmagnetfeldes**, zur Erkennung **magnetischer Anomalien** sowie zur Bestimmung **biologisch relevanter Standortfaktoren** – mit **höchster Präzision** und **einfacher Handhabung**.

Die im **MFM-3** eingesetzte **hochsensible Fluxgate-Sonde** ist über ein flexibles Kabel mit dem Gerät verbunden. Dadurch lassen sich auch schwer zugängliche Messstellen **exakt untersuchen**. Dank der gerichteten Sondencharakteristik können Störquellen gezielt lokalisiert werden.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Hochpräzise Fluxgate-Technologie** für empfindliche Gleichfeldmessungen
- **Einfache Messdurchführung** mit automatischer Messbereichswahl
- **Einheiten frei wählbar**: nT, μ T oder mG
- **Klar ablesbares Display** für präzise Messergebnisse
- **Akustisches Tonsignal** zur zusätzlichen Orientierung
- **SD-Kartenschreiber** zur komfortablen Messwertaufzeichnung
- **Vier Sprachen wählbar**: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch
- **Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis**

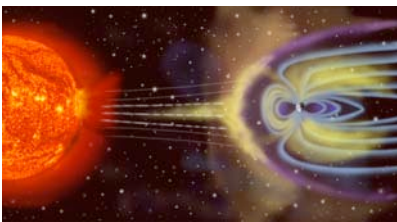

DAS MAGNETFELD DER ERDE

Unser Planet ist von der Magnetosphäre umgeben, einer gigantischen Raumblase von Magnetfeldlinien, die das Leben auf der Erde vor den schädlichen Sonnenwinden schützt und erheblichen Einfluss auf unsere Umwelt und auf lebende Organismen hat.



MAGNETOMETER MFM-3

Digitales Magnetometer zur Messung magnetischer Gleichfelder und des Erdmagnetfeldes 1 nT - 80.000 nT mit USB Schnittstelle im stabilen Transportkoffer mit SD-Kartenleser & SD-Karte

Artikel-Nr.: 5212





ELEKTRISCHE GLEICHFELDER

STATIKTESTER

NACHWEIS UND KONTROLLE ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNGEN


Der **Statiktester** ist ein **handliches Testgerät** zur **Erkennung statischer Aufladungen** im **Plus- und Minusbereich**. Eine **LED-Anzeige** zeigt zuverlässig das Vorhandensein und die Polarität der Aufladung an.

EINSATZBEREICHE

Der **Statiktester** ermöglicht die **schnelle Erfassung und Beurteilung** elektrostatischer Felder – sowohl im technischen als auch im baubiologischen Bereich:

- **Bildschirm- und Büroarbeitsplätze:** Erkennung elektrostatischer Aufladung an Monitoren zur Abschätzung der Belastung für den Benutzer.
- **Baubiologie & Materialbewertung:** Bewertung von Teppichböden, Vorhangstoffen und Textilien auf ihre elektrostatischen Eigenschaften.
- **Raumklima:** Durch statische Aufladung kann die Konzentration positiv und negativ geladener Ionen beeinflusst werden – ein wichtiger Faktor für ein angenehmes und gesundes Raumklima.

Statiktester – kompakt, zuverlässig, unentbehrlich für die Beurteilung elektrostatischer Einflüsse im Alltag und am Arbeitsplatz.

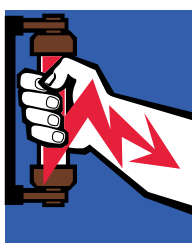

ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNGEN

sind Teil der Elektrostatik und treten nahezu überall in unserem Alltag auf. Erst ab einer bestimmten Stärke der elektrostatischen Entladung ist diese für den Menschen wahrnehmbar. Die bekannteste Wahrnehmung ist das Spüren eines elektrischen Schlags, wenn ein geerdeter Körper, z. B. ein Heizkörper, berührt wird.

Viele elektrostatische Entladungen liegen unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle des Menschen. Es gilt die Faustformel, dass elektrostatische Entladungen durch den Menschen erst ab ca. 2.000 V wahrgenommen werden. Elektrostatische Aufladungen können teilweise durch leichte und isolierende Objekte wie Papierschnipsel oder Haare wahrnehmbar gemacht werden.

STATIKTESTER

zum einfachen Nachweis statischer Aufladungen

Artikel-Nr.: 4017



ELEKTRISCHE GLEICHFELDER ELEKTROSTATIKMETER

PRÄZISES MESSGERÄT ZUR ERFASSUNG STATISCHER AUFLADUNGEN


Der **ElektroStatikMeter** ist ein kompaktes, digitales Elektrostatik-Messgerät zur präzisen **Erfassung von statischen Aufladungen im Plus- und Minusbereich**.

Mit **hoher Genauigkeit, großem Messbereich, minimaler Drift** und einer **Auflösung bis 1 V** ist er das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, Technik und Baubiologie.

ANWENDUNGSBEREICHE

- **EDV-Anlagen, Elektronik- und Halbleiterfertigung:** Kontrolle elektrostatischer Felder zur Vermeidung von Störungen und Geräteschäden.
- **Bildschirmarbeitsplätze:** Ermittlung statischer Aufladungen an Monitoren – Grundlage zur Reduktion elektrostatischer Belastung durch einfache Maßnahmen wie Bildschirmfilter.
- **Baubiologie und Wohnumfeld:** Bewertung von **Teppichböden, Textilien und Vorhängen** hinsichtlich elektrostatischer Eigenschaften. Elektrostatische Felder beeinflussen die **Ionenbalance der Raumluft** – ein wichtiger Faktor für das **Wohlbefinden und Raumklima**.

ElektroStatikMeter – präzise, vielseitig, unverzichtbar für jede professionelle Elektrostatik-Analyse.

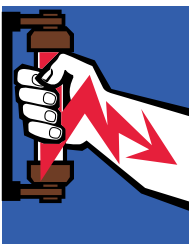

ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNGEN

sind Teil der Elektrostatik und treten nahezu überall in unserem Alltag auf. Erst ab einer bestimmten Stärke der elektrostatischen Entladung ist diese für den Menschen wahrnehmbar. Die bekannteste Wahrnehmung ist das Spüren eines elektrischen Schlages, wenn ein geerdeter Körper, z. B. ein Heizkörper, berührt wird.

Viele elektrostatische Entladungen liegen unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle des Menschen. Es gilt die Faustformel, dass elektrostatische Entladungen durch den Menschen erst ab ca. 2.000 V wahrgenommen werden. Elektrostatische Aufladungen können teilweise durch leichte und isolierende Objekte wie Papierschnipsel oder Haare wahrnehmbar gemacht werden.

ELEKTROSTATIKMETER

Elektrostatiksensord mit 5m Erdungskabel und Erdungsband im optionalen antistatischen Transportkoffer. Lieferung erfolgt in einer antistatischen Box.

Artikel-Nr.: 4016

STRESS

GRG - GEORHYTHMOGRAMM

HAUTWIDERSTANDSMESSUNG NACH DR. HARTMANN ZUR ERFASSUNG BIOLOGISCHER STANDORTWIRKUNGEN


Das Georhythmogramm (GRG) ist ein Messsystem zur Erfassung der biologischen Wirkung von geopathischen Zonen auf den menschlichen Organismus.

Basierend auf der Methode von Dr. Hartmann ermöglicht es die Durchführung reproduzierbarer Hautwiderstandsmessungen, die Rückschlüsse auf Standort- und Materialeinflüsse erlauben.

ANWENDUNGSGEBIETE

- **Nachweis geopathogener Zonen:** Wasseradern, geologische Verwerfungen und natürliche Gitternetze.
- **Überprüfung technischer Einflüsse:** Wirkung von Hausinstallationen, Baustoffen oder elektrischen Geräten.
- **Resonanztests an Personen:** Beurteilung individueller Reaktionen auf Medikamente, Edelsteine, Schmuck oder andere Gegenstände.

GRG – ein bewährtes Verfahren zur Analyse biologisch wirksamer Standortfaktoren und Resonanzphänomene.

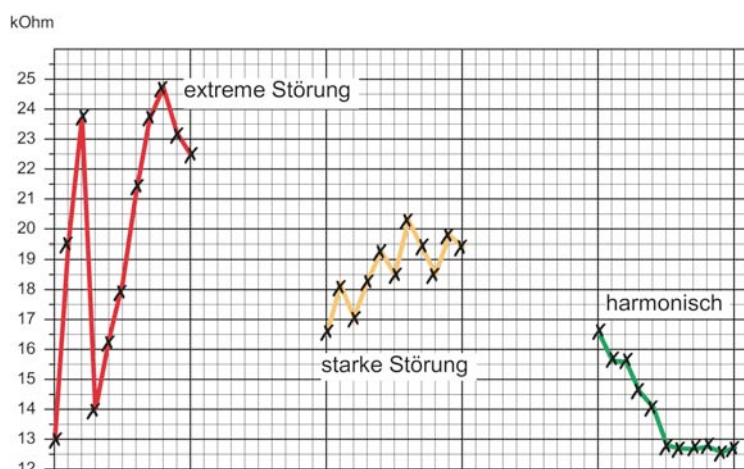

GEO-RHYTHMOGRAMM

Die Erstellung eines Georhythmogramms nach Dr. Hartmann ist eine Überprüfungsmöglichkeit z. B. der Schlafplatzsituation. Hierbei wird durch Messung des Hautwiderstandes die Körperregulation festgestellt.



GRG - GEORHYTHMOGRAMM

Georhythmogramm nach Dr. Hartmann zur Messung des Hautwiderstandes. Lieferumfang: 2 Handelektroden und Kabel im Transportkoffer

Artikel-Nr.: 5001

MESSKOFFER NIEDERFREQUENZ DIE GANZE BAND- BREITE DER NIEDER- FREQUENZ – 2 MESSGERÄTE

Der Koffer beinhaltet ein Messgerät mit allem Zubehör, das für eine umfangreiche Messung in Sachen Niederfrequenz erforderlich ist. Das E-Field-2 für elektrische Wechselfelder misst Netz- und Bahnstrom sowie Oberwellen. Der Trimag erfasst sehr genau extrem niederfrequente Magnetfelder, die z. B. durch elektrische Geräte erzeugt werden.

✓ E-FIELD-2:

potentialfreie Messung elektrischer Wechsel-
felder Frequenzbereich <10 Hz bis 4.000 kHz
2 Messbereiche: 0 – 200 V/m und 0 – 2.000
V/m (Auflösung 0,1 V/m)

4 Filter: 16 Hz Bandpass, 50 Hz, 2 kHz
Hochpass und Allpass

✓ TRIMAG:

isotrope Messung niederfrequenter Ma-
gnetfelder Frequenzbereich 10 Hz bis
400 kHz Messbereich 5 nT bis 4.800 nT
(Auflösung 5 nT) und 4.800 nT bis
42.000 nT (Auflösung 50 nT)



MESSKOFFER NIEDERFREQUENZ

Potentialfreie Messung mit E-Field-2 für
elektrische Wechselfelder 10 Hz - 400
kHz und triaxiale Messung mit Trimag für
magnetische Wechselfelder 10 Hz - 400
kHz, 5 nT - 42.000 nT, in einem stabilen
Transportkoffer - SETPREIS!

Artikel-Nr.: 5088

MESSKOFFER NIEDERFREQUENZ

Basis-Ausstattung für die umfangreiche
Messung in Sachen Niederfrequente
elektromagnetische Belastungen.

MESSKOFFER NIEDERFREQUENZ

Emissionen von elektrischen Leitungen
und elektrischen Geräten sind professio-
nell mit dem Niederfrequenz Messkoffer
zu messen.

MESSKOFFER CLASSIC

DIE KLASSIKER DER MESS- TECHNIK


Nur ein Koffer als Rundum-Sorglos-Paket für Ihre Messungen. Durch intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Universitäten und Instituten ist der nachfolgend beschriebene Messkoffer für die baubiologische Messpraxis entstanden.

Aus der Praxis – für die Praxis

Für den erfahrenen User beinhaltet der Koffer ein umfassendes Mess- und Testgerätepaket, das eine weiterführende Hausuntersuchung für u. a. Abschirmmaßnahmen sicherstellt.

DAS PAKET BEINHALTET:

- ✓ FM-IV: Breitband-Hochfrequenzmessgerät von ca. 1 bis 10.000 MHz
- ✓ 2 LogPer-Antennen von ca. 725 bis 10.000 MHz
- ✓ E-Field-2: potentialfreie Messung elektrischer Wechselfelder
- ✓ Trimag: isotrope Messung niederfrequenter Magnetfelder
- ✓ ESM-2: Körperspannungsmeßgerät

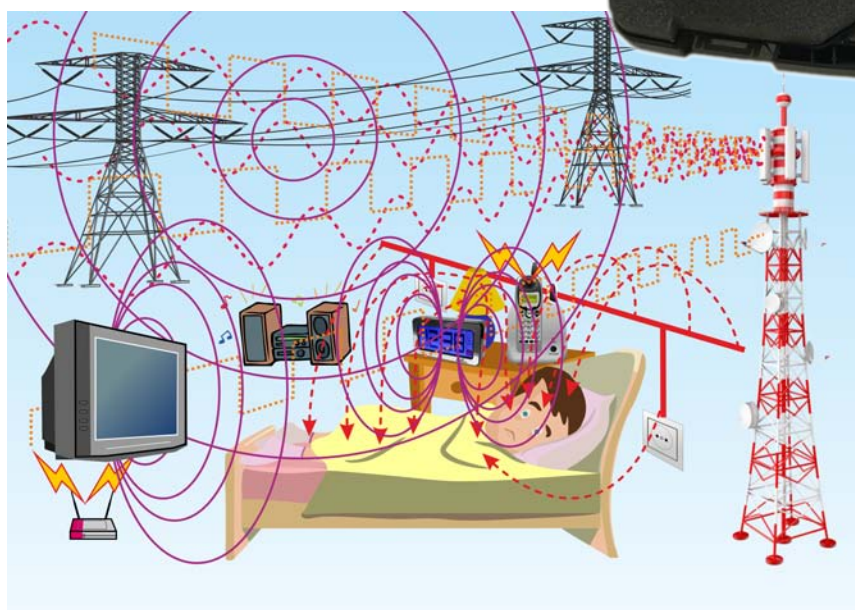

MESSKOFFER CLASSIC

Frequency-Master-IV
Log-Per-Antennen LPA-1 (725 MHz - 2.500 MHz) und LPA-3 (2.500 - 10.000 MHz), E-Field-2, Trimag, ESM-2 im Transportkoffer

MESSKOFFER CLASSIC

Grundausstattung für die semi-professionelle Hausuntersuchung.

Diese Ausstattung stellt gehobene Anforderungen für eine qualifizierte Hausuntersuchung dar.

BEISPIELE FÜR ELEKTROSTRESS- FAKTOREN IM HAUS

SETPREIS!!!

Artikel-Nr.: 5089

Wellnessgeräte

INNOVATIVE PRODUKTE FÜR IHR WOHLBEFINDEN

Gesundheit ist unser wertvollstes Gut – wie Arthur Schopenhauer sagte:
"Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts."

Oft merken wir erst, wie kostbar Gesundheit ist, wenn sie ins Wanken gerät. Schmerzen, Unwohlsein oder Sorgen machen uns bewusst, wie wichtig das Gleichgewicht von Körper, Geist und Energie ist.

Die ROM-Elektronik GmbH entwickelt seit 1982 Messgeräte, die selbst die schwächsten Felder erfassen. Denn wenn elektrische und magnetische Felder unser Leben beeinflussen, können sie auch gesundheitsförderlich genutzt werden.

Aus dieser Forschung und dem tiefen Verständnis von Wellen, Strahlung und Schwingungen entstanden einzigartige Geräte, die die ganzheitliche Gesundheit unterstützen und Ihr Wohlbefinden fördern.

PRÄVENTION BEGINNT ZU HAUSE

Unsere Wellnessgeräte sind darauf ausgelegt, Sie aktiv bei der Gesundheitsvorsorge zu unterstützen. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl erprobter Geräte, die körperliche Vitalität, innere Balance und Lebensenergie fördern – für ein gesundes, ausgeglichenes Leben.



SIKOLYSER

SILBERGENERATOR ZUR HERSTELLUNG VON KOLLOIDALEM SILBER

Stellen Sie Ihr kolloidales Silber selbst her:

schnell und einfach mit dem Silbergenerator **Sikolyser**.


Kolloidales Silber wird mit **Sikolyser** elektrolytisch hergestellt. Die Silberpartikel aus 99,99% reinem Silber bestehen aus etwa 15 Atomen und haben einen Durchmesser von etwa einem Nanometer (nm). Ein Virus ist 20 bis 300 nm groß, ein Bakterium mindestens 200 nm.

Kolloidpartikel sind die kleinsten Teilchen, in die Materie zerlegt werden kann, ohne seine individuellen Eigenschaften zu verlieren. Die nächste Zerkleinerungsstufe wäre das Atom selbst.

Die Edelmetalle Silber und Gold werden im Rad der 5 Elemente dem METALL-Element und dem Lungen- und Dickdarmmeridian zugeordnet. Die Lunge empfängt die Lebenskraft (Chi oder Prana), beim Dickdarm geht es um Reinigung (Ausscheidung und Loslassen). Ist die Fähigkeit, aufzunehmen, schlecht entwickelt, wird der Organismus unterversorgt.

Das „Mangelbewußtsein“ nährt die Ängste. z.B. die Angst nicht genug zu haben führt zur Suche und Sucht nach äußeren Werten.

In der Folge werden Vertrauen und die Hingabe an das wahre Potential in uns, das nach Kreativität und schöpferischen Ausdruck drängt blockiert. Das Sichern und Festhalten des bereits Erreichten führt zu Widerstand gegen Veränderungen. Die Edelmetalle GOLD und SILBER spielen hierbei seit jeher eine sehr wesentliche Rolle. Sie werden zur Wertsicherung (Absicherung von Währungen), als Rücklage und Sicherheit sowie als Schmuck zur Aufwertung der Persönlichkeit verwendet.

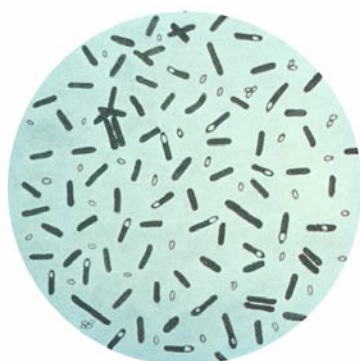

BAKTERIEN

Bakterien sind mikroskopisch kleine Lebewesen, die eine Zellstruktur besitzen und die zum Leben erforderliche Energie durch einen eigenen Stoffwechsel gewinnen.

Die Bakteriologie ist ein Teilgebiet der Mikrobiologie. Unter vielem anderen befasst sie sich auch mit pathogenen Bakterien und liefert wichtige Ergebnisse für die Medizin und damit zur Krankheitsbekämpfung.



EINFACHE HERSTELLUNG VON KOLLOIDALEM SILBER


Einst sollte das Tafelsilber Könige und Fürsten vor Krankheiten schützen und noch unsere Urgroßeltern legten eine Silbermünze in den Blechkrug, um die Milch keimfrei zu halten. Heute braucht es keine Silberstücke in Reinform mehr, um von der antibakteriellen Wirkung von Silber zu profitieren.



SIKOLYSER

Sie erhalten den Sikolyser in einem kleinen Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage sowie 1 Paar Silberelektroden (999,99 Reinsilber), einer 9-Volt Batterie und eine Betriebsanleitung.

Artikel-Nr.: 5890

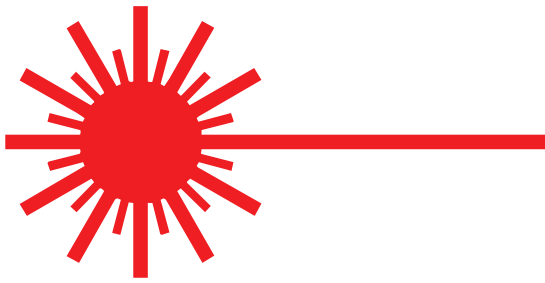

IDE-AMPLILIGHT® 880NM

BIO-PHOTONEN-GERÄT NACH DR. MED. WOITZEL

neue Entwicklungsstufe des Pro- Light® Professional

Licht ist Leben – das wissen wir vom Sonnenlicht. Doch die wahre Bedeutung des Lichts für den Menschen zeigt sich erst in der Bio-Physik: **Jede Zelle unseres Körpers enthält Licht**, das für Gesundheit und Regeneration entscheidend ist.

Werden Zellen geschwächt oder verletzt, sinkt die Lichtintensität. **Bio-Photonen-Therapie** setzt genau hier an: Durch gezielte Lichtzufuhr können geschwächte Zellen angeregt werden, sich zu regenerieren und ihr energetisches Gleichgewicht wiederzufinden.

WIE DAS IDE-AMPLILIGHT® 880NM

WIRKT

Das Gerät nutzt die **kraftvolle Wirkung von Licht auf biologischer Ebene** zur **Harmonisierung und Aktivierung der Zellen**.

Die Methode basiert auf den wissenschaftlichen Grundlagen von Dr. med. Ingo Woitzel, der dieses LED-Lichttherapie-Verfahren in seiner Praxis entwickelt und dokumentiert hat.

IHRE VORTEILE

- **Feine Frequenzeinstellung** von 0,001 Hz bis 10.000 Hz (Optionen: 20 kHz & 30 kHz)
- **Stufenlose Intensitätseinstellung** für individuelle Anpassung
- **Einstellbarer Tastgrad** für optimales Behandlungsergebnis
- **Erweiterter Frequenzbereich** gegenüber dem Vorgänger ProLight® Professional
- Einfach zu bedienen, präzise und wirkungsvoll

IDE-AmpliLight® 880nm – die nächste Stufe der Bio-Photonen-Therapie für gezielte Zellaktivierung und Wohlbefinden.

IDE-AmpliLight 880nm – die nächste Stufe der Bio-Photonen-Therapie für gezielte Zellaktivierung und Wohlbefinden.



OPTIONAL ERHÄLTLICHER FLÄCHEN- STRAHLER




IDE-AMPLILIGHT® 880NM

Wellnessgerät

Lieferumfang: IDE-AmpliLight System,
IDE-Applikator, Netzteil, Transportkoffer,

Artikel-Nr.: 11200

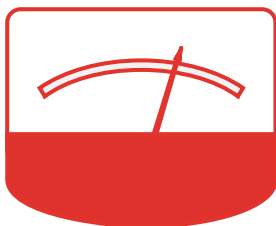

PROTONEN-RESONANZ-TESTER ALS ERGÄNZUNG FÜR IDE-AMPLILIGHT® 880NM

Der **Protonen-Resonanz-Tester** ermöglicht eine einfache und präzise **Messung der Körperregulation**. Durch die Ermittlung des **Hautwiderstands** an verschiedenen Punkten lassen sich Rückschlüsse auf die **energetische und physiologische Balance** des Körpers ziehen.

FUNKTIONSWEISE

- Der Proband hält eine **Handelektrode**, die über ein Kabel mit dem Tester verbunden ist.
- An der zweiten Buchse ist ein **Messgriffel** angeschlossen.
- Wird der Messgriffel auf einen Punkt der Hautoberfläche gesetzt, zeigt der Tester den **elektrischen Widerstand** durch einen **Leuchtbalken** an und gibt ein **akustisches Signal** aus.



WAS GEMESSEN WIRD

- Der elektrische Körperwiderstand kann im Verlauf einer Messung zwischen **einigen hundert Ohm und mehreren hundert Kiloohm** schwanken (Verhältnis bis 1:100).
- Diese Schwankungen spiegeln Vorgänge der **Körperregulation** wider, die durch unterschiedliche Einflüsse moduliert werden.

Der **Protonen-Resonanz-Tester** ist ein **einfach zu bedienendes, präzises Werkzeug**, das die Anwendung des **IDE-AmpliLight® 880nm** unterstützt und eine **sichtbare und hörbare Rückmeldung** zur Körperbalance liefert.

Handelektrode, Meßgriffel und Testschale



TESTSCHALE FÜR PROTONEN-RESONANZ-TESTER





Artikel-Nr.: 5801

PROTONEN-RESONANZ-TESTER

Testgerät nach Dr. Woitzel.
Lieferumfang: Protonen-Resonanz-Tester
Gerät, 2 Meßleitungen, Handelektrode,
Meßgriffel, Anleitung, Transportkoffer

Artikel-Nr.: 11220

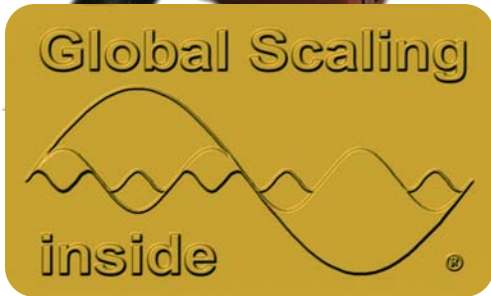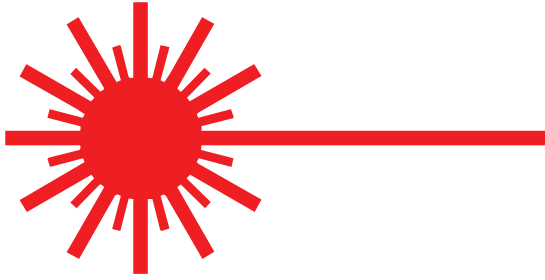

PROTOLIGHT® HOME

PROTONEN-RESONANZ – DIE URMELODIE DES UNIVER-SUMS

Das **PROTOLIGHT® HOME** ist ein innovatives Wellness-Gerät, das speziell für körperliches Wohlbefinden und die Vitalisierung von Mensch und Tier entwickelt wurde.

Es unterstützt den Körper darin, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren und das natürliche Körpergefühl zu fördern – für mehr Energie, Balance und innere Harmonie.

WIE ES WIRKT


Menschen und Tiere reagieren sensibel auf Licht und Ton. Das PROTOLIGHT® HOME regt die **Schwingungen jeder Körperzelle**, aller Organe und sogar der Atome und Protonen an.

Die **Protonen-Resonanz** ist dabei der Schlüssel zu den Schwingungen, die unser Leben und unsere Gesundheit beeinflussen – quasi die **Urmelodie des Universums**.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Fördert die Selbstheilungskräfte für gesteigertes Wohlbefinden
- Geeignet für Mensch und Tier
- Mobile Anwendung – jederzeit, an jedem Ort
- Unterstützt körperliche Vitalität, Balance und innere Harmonie


PROTOLIGHT® HOME – das perfekte Hausmittel für Gesundheit, Energie und Wohlfühl im Alltag.

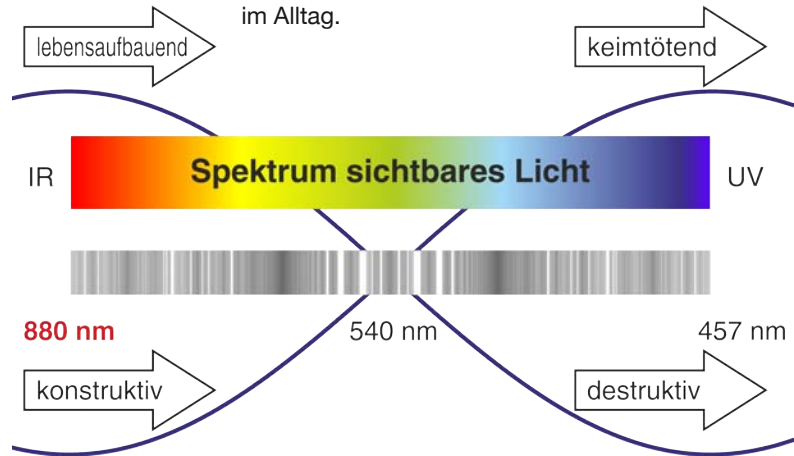

PROTOLIGHT® HOME

Protonen-Resonanz-System mit Infrarot-Strahlung, incl. Timer, im Transportkoffer

Artikel-Nr.: 11003

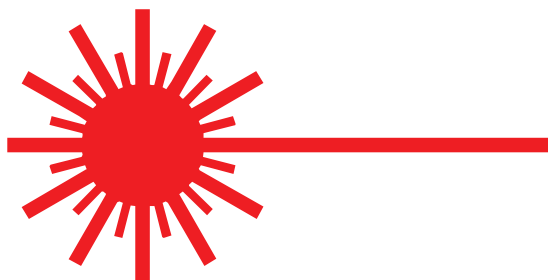

Beatrice Winicker

MEIN BIOPHOTONEN- HANDBUCH



Eine Inspiration zur Selbsthilfe
Gesundheit und Wohlbefinden selbst unterstützen

PHOTONLIGHT® HOME WELLNESS-BIOPHOTONENGERÄT NACH BEATRICE WINICKER

Das **PhotonLight® Home** ist ein innovatives **Wellness-Biophotonengerät**, das alle Anforderungen an eine einfache, sichere und effektive Anwendung im privaten Bereich erfüllt.

In enger Zusammenarbeit mit Beatrice Winicker wurde das Gerät aus unserem bewährten **PROTOLIGHT® HOME** weiterentwickelt und optimal auf die Bedürfnisse der ganzheitlichen Biophotonenanwendung abgestimmt.

LICHT ALS QUELLE VON BALANCE UND HARMONIE

Photonen – die elementaren Lichtquanten – sind sowohl Teil der modernen Physik als auch Träger einer höheren energetischen Ordnung.

Sie sprechen den **analytischen Verstand** ebenso an wie das **spirituelle Empfinden** und bilden die Brücke zwischen **Wissenschaft und Bewusstsein**.

In der **Biophotonen-Therapie** wird Licht gezielt als **Impulsgeber für Zellen und Energiefelder** eingesetzt – eine sanfte Form der Quantenmedizin, die das natürliche Schwingungsfeld des Körpers unterstützt und harmonisiert.

DAS LICHT IN UNS

„Alles besteht aus Energie und Schwingung. Photonen sind Bewusstsein in seiner reinsten Form – sie verkörpern Freude, Klarheit und Ordnung.“

Sie helfen uns, disharmonische Energien loszulassen, unser inneres Gleichgewicht wiederzufinden und uns mit unserem Ursprung zu verbinden.“


— Beatrice Winicker

Das **PhotonLight® Home** unterstützt Sie dabei, Ihr persönliches Energiefeld zu harmonisieren und die Verbindung zu Ihrer inneren Lichtquelle zu stärken – **für mehr Wohlbefinden, Ruhe und Lebensenergie im Alltag**.

Das Buch von Frau Winicker kann über Books on Demand oder Amazon bezogen werden

PHOTONLIGHT® HOME
Protonen-Resonanz-System mit Infrarot-Strahlung, mit Programm nach Beatrice Winicker im Transportkoffer

Artikel-Nr.: 11009

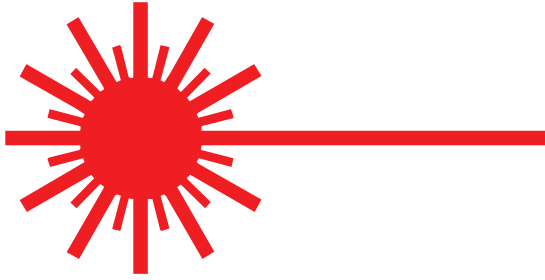

PROTOLIGHT® HOME PRO

PROTONEN-RESONANZ – DIE URMELODIE DES UNIVERSUMS

Nutzen Sie dieses System zur Vitalisierung Ihres Körpers.


Das **PROTOLIGHT®-HOME Pro** ist die „kleine“ Variante unseres nicht mehr produzierten ProtoLight Professionals. Das **PROTOLIGHT®-HOME Pro** ist ein Wellness-Gerät mit stark erweiterten Anwendungen.

- Es ist geeignet für Mensch und Tier.
- Das perfekte Hausmittel für Ihre Gesundheit und Ihr Körpergefühl.
- Bei regelmäßiger Anwendung kann der Körper seine Selbstheilungskräfte für sein Wohlfühl nutzen.
- 73 Anwendungs-Frequenzen

Menschen wie Tiere sind empfänglich für Licht und Ton. Die Körper schwingen mit. Mit jeder einzelnen Körperzelle und allen ihren Organen – bis hin zu den Atomen und Protonen, aus denen sie bestehen.

Protonen-Resonanz ist der Schlüssel zu den Schwingungen der Protonen, welche unser Leben bestimmen und somit auch unsere Gesundheit.


Die mobile Ergänzung für die Anwendung zu Hause um zu jeder Zeit, an jedem Ort die körpereigenen Heilungskräfte zu stimulieren.

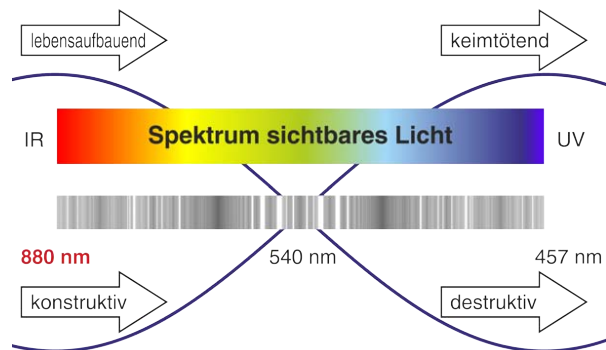

PROTOLIGHT® HOME PRO

Protonen-Resonanz-System mit Infrarot-Strahlung, incl. Timer, im Transportkoffer

Artikel-Nr.: 11010

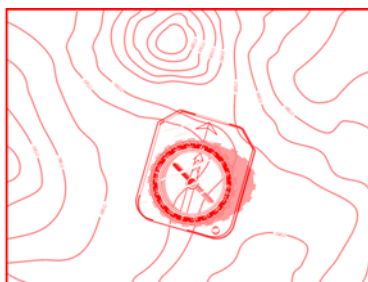

AMPLIFIELD PRO

WOHLBEFINDEN MIT SCHWINGUNGEN DES UNIVERSUMS

NEUE, MODIFIZIERTE VERSION 2026


Die Veränderung der Erdmagnetfelder sowie die Modulation der Schumann-Resonanzfrequenz sind in wissenschaftlichen Untersuchungen seit Jahrzehnten dokumentiert. Gleichzeitig ist die Belastung durch künstlich erzeugte elektromagnetische Felder (Elektrosmog) stetig gestiegen. Diese Entwicklungen können Einfluss auf physiologische Regulationsmechanismen haben.

Das **AmpliField PRO 2026** versorgt den Körper mit 38 wohltuenden Frequenzen. Besonders die Schumann-Resonanz (7,83 Hz) gilt als ein zentraler Taktgeber biologischer Prozesse, die nicht nur den Schutz des Lebens auf der Erde unterstützt, sondern auch wichtige Impulse für zelluläre Prozesse liefert.

AMPLIFIELD PRO – SPÜREN SIE DIE RESONANZ MIT DER ERDE

In einer Welt voller künstlicher Strahlung und technischer Einflüsse verliert unser Körper zunehmend die Verbindung zu den natürlichen Schwingungen der Erde. Das AmpliField PRO stellt diese Verbindung wieder her – sanft, wirkungsvoll und wissenschaftlich fundiert.

Erleben Sie, wie sich Ihr Körper wieder im Einklang mit den Rhythmen der Natur fühlt.

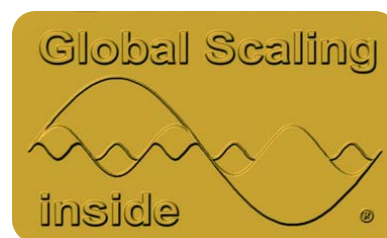

- 38 Frequenzen selektierbar
- einfache Bedienung
- Reduzierung von Burn-Out-Symptomen
- Batteriebetrieb




AMPLIFIELD® PRO

DER NEUE BIOGUARD

Das mobile Magnetfeld zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte.

Artikel-Nr.: 11020

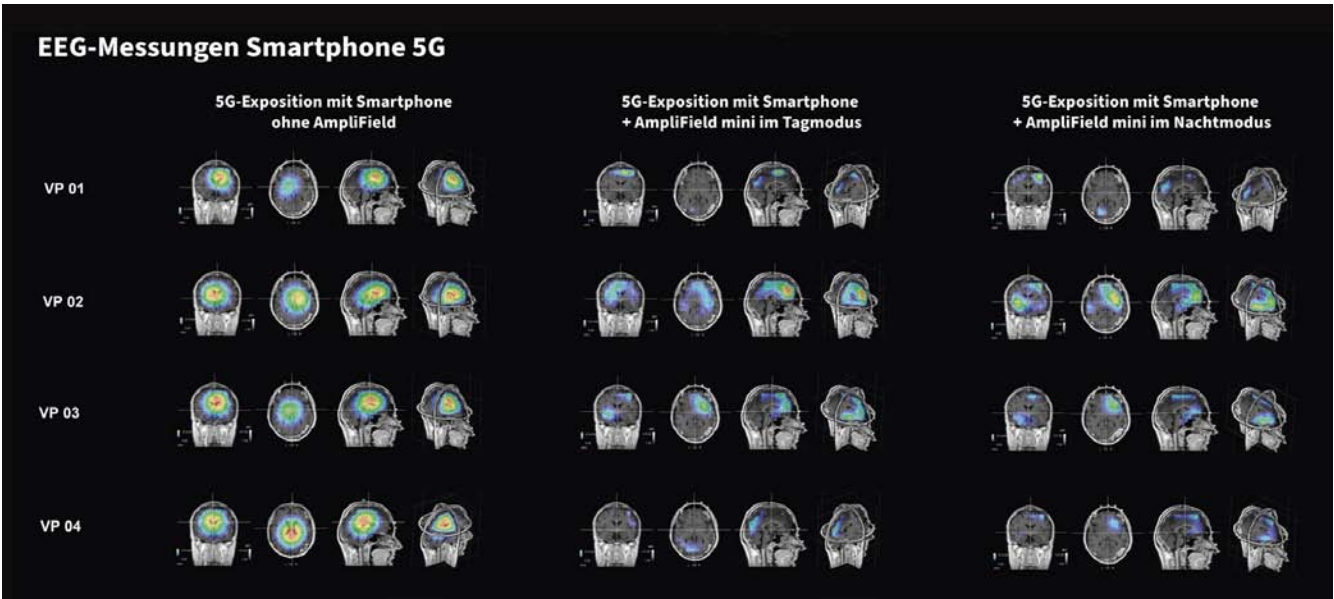

POSTER SESSION II-057 | EFFECTS OF BRAIN STIMULATION BY SPECIFIC DELTA AND THETA FREQUENCIES PRODUCED BY A MAGNETIC FIELD EMITTING THERAPEUTICAL DEVICE

Diana Henz
Stiftung für Gesundheit und Umwelt

Descriptors: EEG, brain stimulation, theta rhythm
Numerous studies have reported effects of brain stimulation on brain activity, cognitive functions, and mental states. To date, less is known on the effects of frequency-based therapeutical approaches that do not use transcranial electrical or magnetic stimulation but rely on exposure to simulated natural electromagnetic frequencies. In the present study, we investigated effects of a magnetic field emitting device on EEG brain activity and the mental state. Subjects were exposed to distinct frequencies in two experimental conditions (delta: , theta: 7 Hz), and one control condition (no application) by using the device AmpliField mini (ROM-Elektronik GmbH, Germany/Gabriel-Tech GmbH, Germany) in a randomized double blind design. High-density EEG was recorded continuously from 256 electrodes before, during, and after each condition, as well as mood. Each condition was tested for 10 minutes. Results on spontaneous EEG showed increased overall theta and posterior alpha power with decreased beta power in frontal, central and temporal areas compared to the control condition during and after application of both frequencies with subjects reporting increased relaxation. Further, theta power in frontal, temporal, and limbic areas increased with an overall beta power decrease when the delta frequency was applied compared to theta stimulation. We discuss the results and possible fields of application in terms of activation of distinct neural circuits by application of the frequency-based therapeutical approach tested in the present study.

AMPLIFIELD MINI
SANFTE UNTERSTÜTZUNG DURCH
NATÜRLICHE FREQUENZEN

Das **AmpliField mini** ist ein kompaktes Wellnessgerät, daß das körpereigene Potenzial unterstützt. Es simuliert spektrale Komponenten des natürlichen Erdmagnetfeldes und fördert so auf sanfte Weise Wohlbefinden und Balance.

WISSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNG
(EEG-MESSUNG)

Im Jahr 2023 führte Frau Diana Henz EEG-Messungen durch, deren Ergebnisse in der Fachzeitschrift „**Psychophysiology** (61(SI), S128“ veröffentlicht wurden.

DIE STUDIE ZEIGT:


Bei 5G-Exposition durch ein eingeschaltetes Smartphone steigen Beta- und Gamma-Aktivierungen im Gehirn deutlich an.

Durch die Anwendung des **AmpliField mini** (mit integrierter Gabriel-Technologie) konnten diese Aktivierungen signifikant reduziert werden – sowohl im Tag- als auch im Nachtmodus.

STUDIENDESIGN

- 4 neurologisch gesunde männliche Probanden
- Basismessung ohne Mobilfunkexposition
- anschließende Testung mit 5G-Smartphone (10 Minuten)
- Wiederholung mit **AmpliField mini** (Tag- und Nachtmodus)

Fazit: Die EEG-Messungen indizieren eine positive Wirkung des **AmpliField mini** auf die Gehirnaktivität bei 5G-Exposition. Das Gerät bietet somit eine sanfte, nicht-invasive Unterstützung für mehr innere Stabilität im Alltag.

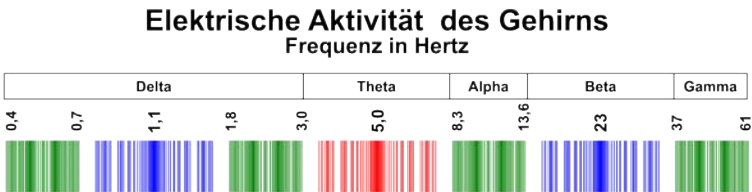



AMPLIFIELD MINI

WOHLBEFINDEN IM KOMPAKTEN FORMAT

Das **AmpliField mini** wurde als praktischer Begleiter für den Alltag entwickelt. Häufig werden beim **AmpliField PRO** nur einzelne Anwendungen genutzt – meist eine für den Tag und eine für die Nacht. Genau dafür bietet das Mini-Gerät die passende Lösung.

WISSENSCHAFTLICH FUNDIERTE WIRKUNG

Die kontinuierlich abnehmenden Erdmagnetfelder und Veränderungen der Schumann-Resonanzfrequenz können das Wohlbefinden beeinträchtigen. Künstlich erzeugte Felder (Elektrosmog) verstärken diesen Effekt zusätzlich. Studien des Max-Planck-Instituts in Seewiesen und Erling-Andechs belegen, daß diese Defizite durch gezielt erzeugte, natürliche Frequenzen ausgeglichen werden können.

WOHLFÜHL-FREQUENZEN FÜR TAG UND NACHT


Tagmodus: unterstützt Wachheit, Konzentration und Aktivität

Nachtmodus: fördert Entspannung und Regeneration



Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku mit einer Betriebsdauer von ca. 36 Stunden. Das Aufladen erfolgt bequem über Mini-USB am PC oder über ein USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten).

Fazit: Das AmpliField Mini verbindet wissenschaftlich fundierte Frequenztechnologie mit mobiler Anwendung – für nachhaltiges Wohlbefinden jederzeit und überall.

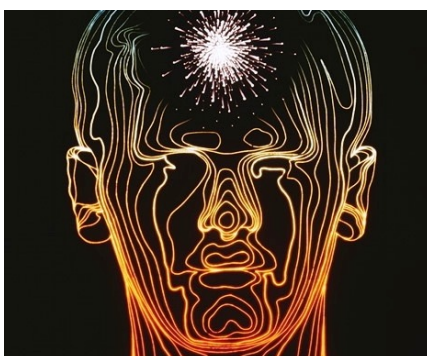


AMPLIFIELD® - MINI

Wohlbefinden im Miniformat.

Lieferumfang: AmpliField® mini, passendes USB-Kabel,

Artikel-Nr.: 11022

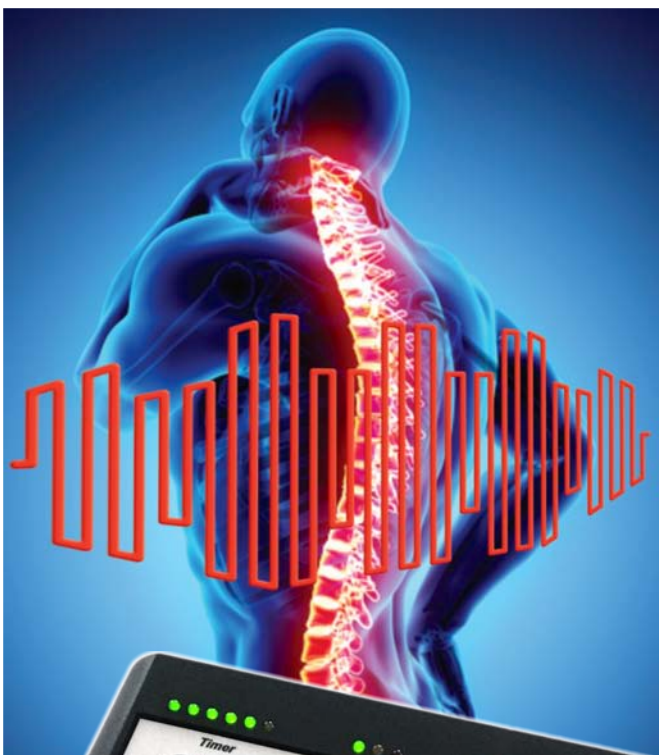

AMPLISYSTEMS® SYNCHRO 3.1® MODERNE MITTELFREQUENZ- ELEKTROTHERAPIE

Die amplitudenmodulierte Mittelfrequenz-Elektrotherapie wird seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich in Training, Regeneration und Therapie eingesetzt.

AmpliSystems® Synchro 3.1® vereint die Vorteile von Mittelfrequenz, Niederfrequenz und Schwellstrom – ohne deren Nachteile. Der Fokus liegt nicht auf bloßer Reizung, sondern auf Aktivierung: Die Eigenreaktivität des Gewebes wird direkt genutzt.

THERAPEUTISCHE EFFEKTE:

- Tiefendurchströmung von Muskeln und Nerven
- nachhaltige Regeneration durch verbesserte Durchblutung
- erhöhte Membrandurchlässigkeit für bessere Stoffwechselprozesse
- reflektorische Muskelentspannung durch Hemmung der Erregungsweiterleitung

Dank klar strukturierter Anwendungskarten und einer leicht verständlichen Anleitung ist das System einfach und schnell einsetzbar.

AmpliSystems® Synchro 3.1® basiert auf über 35 Jahren erfolgreicher Forschung und kontinuierlicher Praxiserfahrung – darauf vertrauen Sportler, Therapeuten und Anwender weltweit.

AmpliSystems® Synchro 3.1® ist sehr einfach anzuwenden. Die im Lieferumfang enthaltene, ausführliche Anwendungsbeschreibung erläutert den Gebrauch auf leicht verständliche Weise. Auf bebilderten Anwendungskarten ist die richtige Position der Elektroden, sowie die Einstellungen der Bedienelemente zu sehen. Hierdurch ist eine schnellere Einstellung möglich, als bspw. bei einer Menüführung auf einem Bildschirm.

... vertrauen auch Sie – wie viele andere Anwender – auf mittlerweile 35 Jahre erfolgreiche Erfahrung und kontinuierliche Anwender-Forschung!

MÖGLICHE EINSATZGEBIETE:

- Schmerzlinderung
- reaktive Muskeltonisierung
- Zellgewebsaktivierung
- Durchblutungsfördernd
- Lymphrückfluß unterstützend
- Verbesserung der Gewebsernährung und des Stoffwechsels
- Unterstützung der Regeneration.


ÜBERSICHT DER SPORT-ANWENDUNGEN:


- Leistungssteigerung (Muskeltonisierung, Muskelaufbau)
- Muskel-Dysbalancen (Muskeltonusnormalisierung)
- Regeneration (Muskelde-tonisation, Muskellockerung)
- ...sowie sanfte Steigerung der Mikro-zirkulation.

AMPLISYSTEMS SYNCHRO 3.1 SPORT

Lieferumfang: AmpliSystems Synchro 3.1, Klebeelektroden, Kabel, Akku-Ladegerät, Bedienungsanleitung, Transportkoffer

Artikel-Nr.: 11100

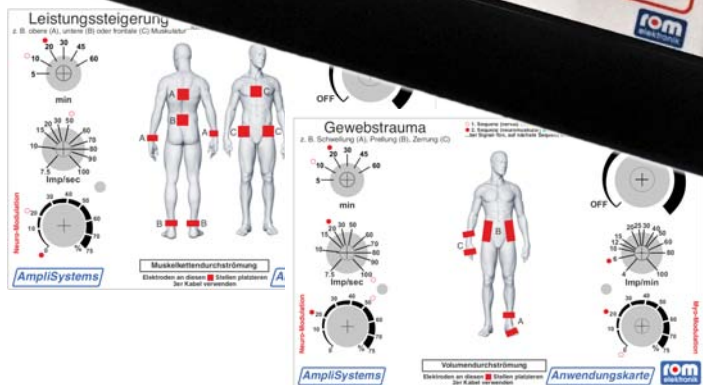

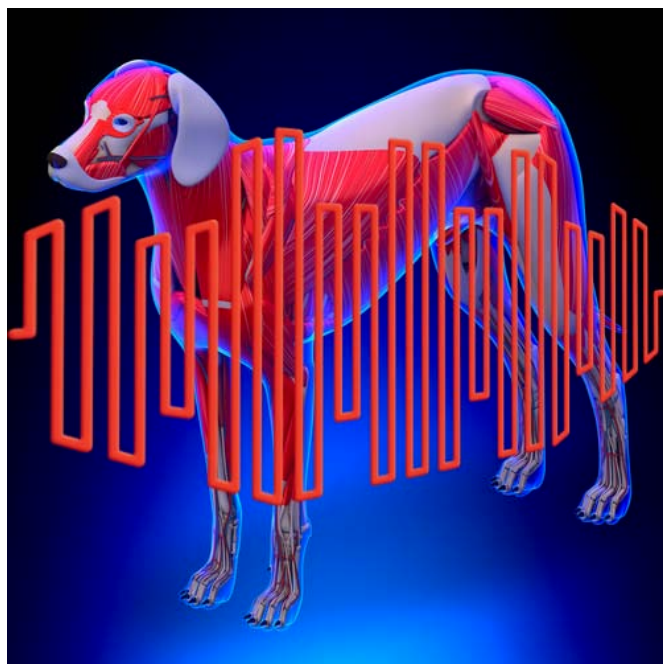

AMPLISYSTEMS® SYNCHRO 3.1® ELEKTROTHERAPIE FÜR TIERE!

EFFEKTIVE THERAPIE FÜR BEWEGUNGSAPPARAT UND WOHLBEFINDEN

Das **AmpliSystems® Synchro 3.1®** wurde ursprünglich für die Humanmedizin entwickelt und ist heute ein bewährtes Gerät für die Tiermedizin. Es kombiniert Mittelfrequenz, Niederfrequenz und Schwellstrom für eine gezielte, physiologisch wirksame Aktivierung von Muskeln, Nerven und Bindegewebe.

HAUPTVORTEILE:

- Tiefe Gewebedurchströmung: erreicht Muskeln und Nerven auch in tiefer Lage
- Physiologische Aktivierung: aktiviert die Eigenreaktivität des Gewebes ohne Überreizung
- Sicher und schonend: nicht-invasive Anwendung, ideal für Tiere aller Größen
- Flexibler Einsatz: Akku-Betrieb für mobile Anwendungen in Stall, Praxis oder Training
- Einfache Handhabung: bebilderte Anleitungen zeigen Elektrodenplatzierung und Bedienung

THERAPIEFREQUENZEN:

- **Mittelfrequenz:** 2 kHz oder 6 kHz – für Tiefendurchströmung
- **Niederfrequenz:** 2–100 Hz – unterstützt Muskel- und Nervenaktivierung
- **Schwellfrequenz:** 1–100 Impulse/Minute – fördert Entspannung und Regeneration

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Erkrankungen des Bewegungsapparates
- Regeneration nach Verletzungen oder Operationen
- Prävention muskulärer Dysbalancen
- Physiotherapeutische Maßnahmen und Rehabilitation
- Stressabbau und Förderung des allgemeinen Wohlbefindens

Fazit:

AmpliSystems® Synchro 3.1® ist die **professionelle Lösung für Tiergesundheit:** tiefenwirksam, mobil, sicher und einfach anzuwenden – für eine effektive Therapie von Muskeln, Nerven und Bewegungsapparat.



BEWÄHRTE INDIKATIONEN BEI PFERDEN UND HUNDEN:

- Wirbelsäulenerkrankungen z.B.
- Dackellähme, Spondylose
- Kissing spinnes
- Arthrosen bei Schale
- Spat HD, Hufrollenentzündung
- Humeruskopfnekrose
- Ellenbogendysplasie
- Arthritis, Myopathien

- Neuralgien
- Muskelverspannungen
- Muskelatrophie z.B. bei Schonhaltungen
- Lähmungen
- Wundheilungsstörungen
- Lymphödeme
- Asthmatische Beschwerden
- Tendinopathien und Insertionsdesmopathien unterschiedlicher Lokalisation.

AMPLISYSTEMS SYNCHRO 3.1 VET

Lieferumfang: AmpliSystems Synchro 3.1, Klebeelektroden, Kabel, Akku-Ladegerät, Bedienungsanleitung, Transportkoffer

Artikel-Nr.: 11100

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ROM-Elektronik GmbH

Für alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten, auch ohne ausdrückliche Vereinbarung, die vom Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e.V. empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie GL-ZVEI („Grüne Lieferbedingungen“), sowie die dazugehörige Softwareklausel zur Überlassung von Standard-Software als Teil von Lieferungen und die Ergänzungsklausel für den erweiterten Eigentumsvorbehalt, veröffentlicht im Bundesanzeiger (jeweils neueste Fassung), mit den folgenden Abweichungen und Ergänzungen:

§ 1 Umfang der Lieferungen und Leistungen (Art. I GL-ZVEI)

- 1.1. Einkaufsbedingungen des Bestellers, mündliche oder sonstige Absprachen, Änderungen, Ergänzungen oder Zusicherungen von Produkteigenschaften, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
- 1.2. Unsere Angebote verstehen sich stets freibleibend. Abschlüsse oder Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
- 1.3. Bezieht sich das Geschäft auf Lieferungen oder Leistungen, die einer technischen Weiterentwicklung unterliegen, so sind wir berechtigt, den jeweils neuesten Modelltyp zu liefern, sofern das Interesse des Bestellers nicht eindeutig auf den bestellten Modelltyp beschränkt ist. Der Besteller ist in diesem Falle nur berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn er nachweist, dass sein Interesse an der Lieferung infolge der Typänderung entfallen ist.
- 1.4. Die Angaben in unseren Prospekten, Katalogen, Datenblättern und sonstigen Werbeschriften, in Spezifikationen, Pflichtenheften und sonstigen technischen Lieferbedingungen, in Zertifikaten und sonstigen Formularen, begründen keinen Rechtsanspruch im Sinne des § 443 BGB. Eine Haltbarkeitsgarantie nach § 443 BGB bedarf für ihre Wirksamkeit unserer als solche ausdrücklich gekennzeichneten schriftlichen Bestätigung.
- 1.5. Stellen wir dem Besteller Testgeräte zur Verfügung, so gelten diese als Versuchsmuster und nicht als Probe im Sinne der §§ 454, 455 BGB. Die geltenden Toleranzbereiche sind zu beachten.
- 1.6. Jede Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft. Die Verjährung beginnt mit der Auslieferung der Ware.

§ 2 Preise und Zahlungsbedingungen (Art. II GL-ZVEI)

- 2.1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
- 2.2. Wir behalten uns eine Anpassung der vereinbarten Preise an die geänderten Lohn- und Materialkosten zur Zeit der Lieferung vor. Enthalten die Vertragsgegenstände Edelmetalle oder sonstige Materialien, deren Wert plötzlichen Kurssprüngen unterliegt, so gilt für die Kostenanpassung keine zeitliche Begrenzung. In anderen Fällen ist die Kostenanpassung zulässig, wenn zwischen dem Datum unserer Auftragsbestätigung und dem vereinbarten Liefertermin ein Zeitraum von mindestens 120 Tagen liegt.
- 2.3. Unterliegt das Geschäft der VOPR 30/53, so gilt folgendes: Unsere Preise sind Marktpreise im Sinne des § 4 VOPR 30/53. An Stelle des vereinbarten Preises tritt ein Selbstkostenpreis, wenn die zuständige Preisdienststelle rechtskräftig feststellt, dass eine Preisbeurteilung nach den §§ 3 und 4 VOPR 30/53 nicht möglich ist. Bei der Ermittlung des Selbstkostenpreises sind die Kostenverhältnisse zum Zeitpunkt der jeweiligen Produktion maßgeblich. Soll der vereinbarte Preis als Höchstpreis gelten, so gilt als solcher der nach der Kostenanpassungsklausel § 2.2. der Kostenentwicklung angepasste Preis.
- 2.4. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, sind unsere Rechnungen im Voraus ohne Skontoabzug zu bezahlen. Bei Überschreitung von Zahlungszielen, sind wir berechtigt, ab Fälligkeit Zinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens in Höhe von 6 % zu verlangen.
- 2.5. Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener Akzepte sofort fällig, wenn vereinbarte Zahlungsbedingungen trotz Mahnung nicht eingehalten werden oder wenn in den Vermögensverhältnissen des Bestellers eine Verschlechterung eintritt, die unsere Forderungen gefährdet (§ 321 BGB).

§ 3 Eigentumsvorbehalt (Art. III GL-ZVEI)

- 3.1. Es gilt der "Erweiterte Eigentumsvorbehalt" entsprechend der ZVEI Ergänzungsklausel - jeweils neueste Fassung.
- 3.2. Im Falle einer Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Bestellers nach § 2.5. sind wir berechtigt, die Weiterveräußerung oder Weiterverarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware zu untersagen und deren Rückgabe auf Kosten des Bestellers zu verlangen.

§ 4 Fristen für Lieferungen (Art. IV GL-ZVEI)

- 4.1. Die von uns angegebenen Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn diese durch uns schriftlich bestätigt wurden.
- 4.2. Lieferverzögerungen, infolge von unvorhergesehenen Umständen, wie z. B. Terminverzögerungen durch den Vorlieferanten oder Subunternehmer, Lieferengpässen von Bauteilen, haben wir auch bei verbindlich zugesagten Lieferterminen nicht zu vertreten. In diesen Fällen sind wir berechtigt die Lieferfrist angemessen zu verlängern sowie teilweise oder ganz vom Vertrag zurückzutreten. Der Besteller wird über Beginn und Ende dieser Hindernisse zeitnah informiert.
- 4.3. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Besteller mit einer fälligen Zahlung im Rückstand ist.

§ 5 Transportversicherung (Art. V GL-ZVEI)

- 5.1. Auf Wunsch des Bestellers schließen wir eine Transportversicherung ab.
- 5.2. Zur Wahrung der Rechte aus dem von uns abgeschlossenen Versicherungsvertrag ist durch den Besteller wie folgt zu verfahren: Die Lieferung ist sofort bei Übergabe durch den Transportunternehmer auf Vollständigkeit und ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. Fehlen Teile oder weisen Beschädigungen oder sonstige Umstände auf Transportschäden oder Verluste hin, so ist dies auf dem Empfangsschein zu vermerken. Treten Hinweise auf Transportschäden erst nach der Übergabe durch den Transportunternehmer auf, so ist dieser unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Von der Schadensfeststellung und allen damit zusammenhängenden Vorgängen, sind wir unverzüglich zu unterrichten und der Zustand der Sendung nicht zu verändern sowie die Versandverpackung aufzubewahren. Die Verhandlungen mit der Versicherung führen wir. Der Besteller ist verpflichtet, uns alle für die Geltendmachung des Schadens erforderlichen Unterlagen, Belege, Fotos und Auskünfte zur Verfügung zu stellen.

§ 6 Haftung für Sachmängel (Art. VIII GL-ZVEI)

- 6.1. Wir leisten dafür Gewähr, dass unsere Produkte die in unseren einschlägigen Standardunterlagen angegebenen bzw. im Einzelfall schriftlich vereinbarten Merkmale aufweisen sowie frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Für die Eignung unserer Produkte zu dem jeweiligen Verwendungszweck des Bestellers bleibt ausschließlich dieser verantwortlich, auch wenn wir ihn insoweit beraten haben. Muster sind für den Umfang unserer Gewährleistung nicht maßgebend.
- 6.2. Die Bestimmungen des § 377 HGB gelten für den Besteller unabhängig davon, ob er im Rechtssinne Kaufmann ist oder nicht; zur Wahrung von Gewährleistungsansprüchen obliegt es ihm eine Eingangsprüfung durchzuführen und festgestellte Mängel unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bloße Rücksendung der Ware gilt nicht als Mängelrüge und entbindet den Besteller nicht von der Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises.
- 6.3. Soweit wir in unseren Standardunterlagen Zuverlässigkeitsangaben für unsere Produkte machen, handelt es sich um statistisch ermittelte Werte; sie dienen der Orientierung des Bestellers und werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, sind aber unverbindlich.

§ 7 Schutzrechte (Art. IX GL-ZVEI)

- 7.1. Wir stehen nicht dafür ein, dass unsere Produkte frei von Schutzrechten Dritter sind; § 435 BGB ist insoweit ausgeschlossen.
- 7.2. Macht ein Dritter aus Schutzrechten berechnigte Ansprüche gegen unser Produkt geltend, so werden wir nach unserer Wahl entweder für die betroffenen Bauelemente eine Lizenz erwirken oder sie durch schutzrechtsfreie Bauelemente ersetzen. Sollte dies aus rechtlichen oder technischen Gründen unzumutbar sein, so nehmen wir das betroffene Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurück. Weitergehende Ansprüche des Bestellers bestehen nicht.

§ 8 Gerichtsstand (Art. XII GL-ZVEI)

- 8.1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Bestellers zu klagen.
- 8.2. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge im internationalen Warenkauf (CISG).

Stand: November 2010



ROM-Elektronik GmbH
Am Grund 13
86489 Deisenhausen

Telefon (08282) 7385
Telefax (08282) 7305
www.rom-elektronik.com
info@rom-elektronik.com